Режим слива воды из устройства:

1. Слив воды из устройствареализуется двумя этапами:
2. Слив воды из танка для охлажденной воды – производится с включенным питанием устройства.
3. Слив воды из танка для горячей воды – производится с выключенным питанием устройства и выдерживанием времени остывания не менее 2 часов.

Примечание:

- Первым действием всегда сливайте воду из танка для охлажденной воды , за тем из танка для горячей воды.

Слив воды из танка для холодной воды.

4. Войдите в Режим слива воды.

5. Кратковременно нажмите кнопку набора охлажденной воды – выбирается режим слива воды из танка для охлажденной воды, индикатор «охлажденная вода» загорается на максимальную яркость. Происходит слив воды из танка для охлажденной воды. Завершение слива воды из танка для охлажденной воды определяется визуально по окончанию потока воды. Повторное нажатие на кнопку набора охлажденной воды возобновит слив воды из танка дляохлажденной воды.

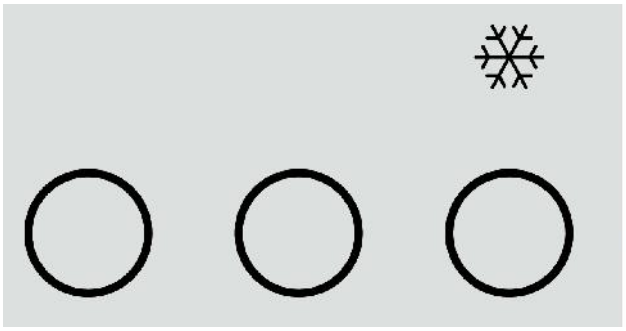

Предупреждение!!!

- Решётка ёмкости для сбора капель не предназначена для удерживания стаканов и прочих ёмкостей для воды из-за возможности их случайного опрокидывания, что может привести к получению ожогов и повреждению устройства.
- Для слива охлажденной воды из танка используйте подходящую емкость, примерно 2 литра.

- После слива воды из танка для охлажденной воды и сатуратора – выключите питание устройства тумблером «POWER on/off» нагреватель воды - тумблером «HOT on/off».

Слив воды из ёмкости для горячей воды.

- Отключите устройство от сети электропитания.
- Для слива воды из танка для горячей воды выждите 2 часа для остывания воды. Опасность ожога.
- Выдвиньте устройство для доступа к задней стенке. Подставьте подходящую ёмкость к задней стенке устройства и откройте сливное отверстие, открутив пробку, слейте воду, визуально контролируя процесс слива воды. После слива воды закройте сливное отверстие пробкой.

Предупреждение!!!

- При следующем включении устройства обязательно проконтролируйте наполнение водой танка для горячей воды.