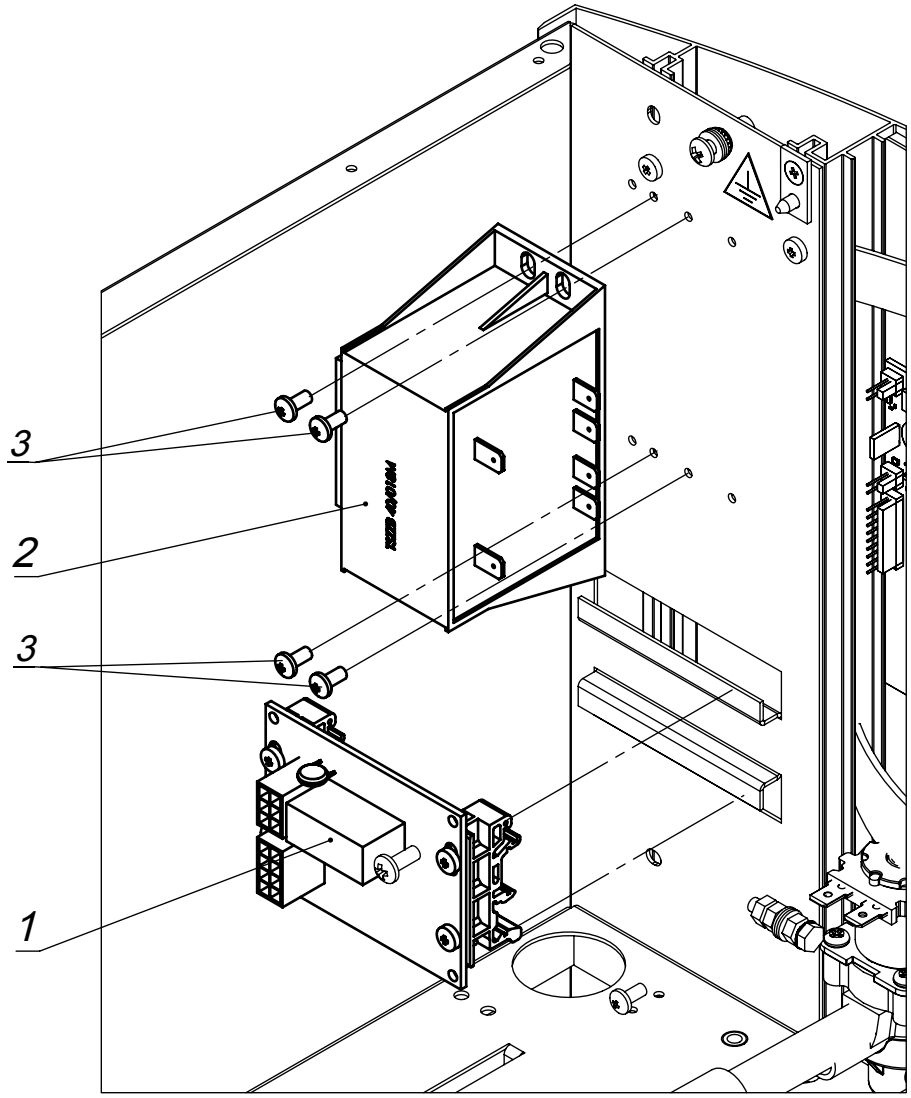


Vor der Vorstandplatte schaltet Sie alle Konektore ab.
Vor dem Ersatz des Transformator schaltet Sie alle Konektore aus der Faston Terminale ab.

ITEM NO	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	262.10.014	PCB AClite-SB	1
2	TZZB60.016M	Booster	1
3	DIN7981.ST2.9L9.5	Screw ST2.9x9.5 DIN7981	4

Der Ersatz des Transformator und der Vorstandplatte.